

CONCEALocの施工

1

1枚目の板を置く


- ・外側端を支柱にビス留めする
- ・デッキ板が真っ直ぐ、しっかり固定されているか確認する



2

留め具を置く


- ・デッキ板の溝に留め具をしっかりとはめ込む
- ・ビス穴が根太の中心になるように置く

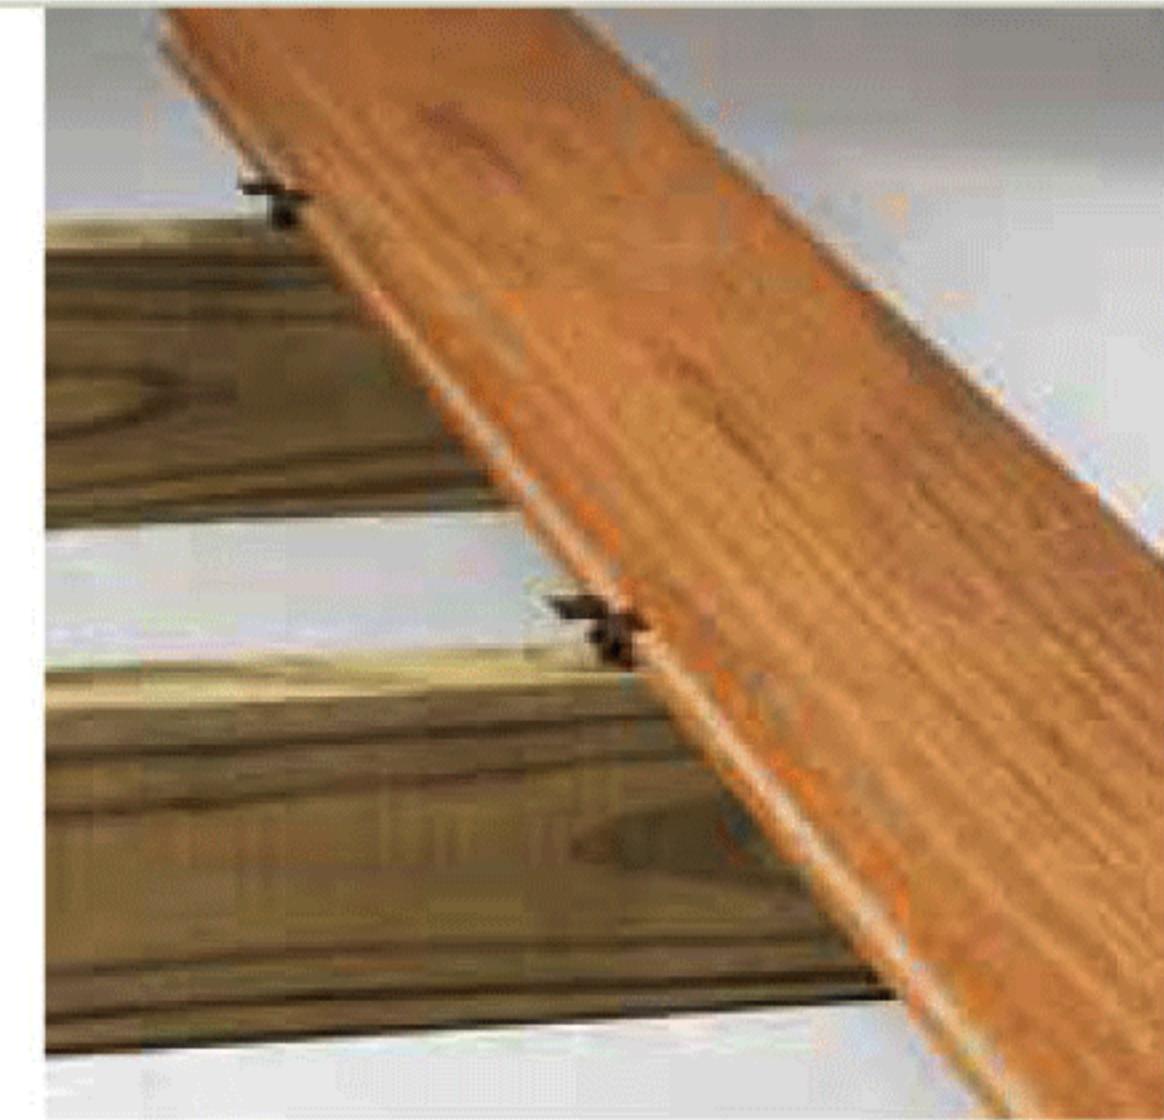

3

ビス留めする

- ・同梱のビスを留め具に対して45度にし、留め具を通して根太に留め付ける
- ・根太あたり留め具1つ、ビス1本とすること

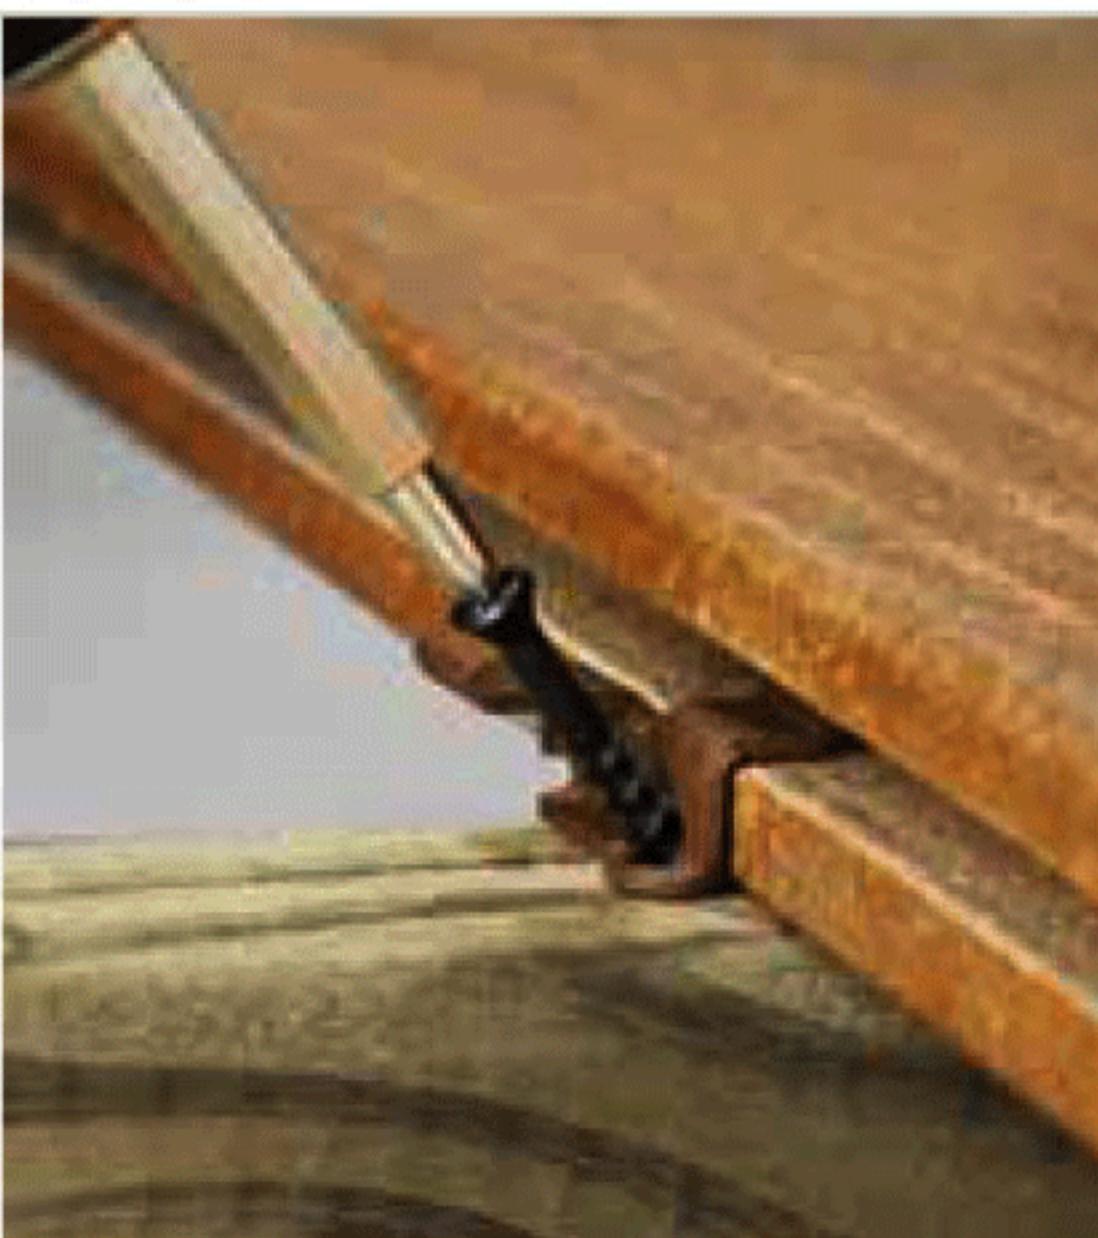

4

施工手順

- ・次のデッキ板を留め具に合わせる
- ・デッキ板の端を少し持ち上げスペーサータブにあたるまで留め具の上にデッキ板をスライドさせる

